DESCRIPTION :

- 1 mini caméra CAMSPORTS NANO
- 2 bouchons arrière (1 audio, 1 étanche 20M)
- 1 câble USB + 1 chargeur mural
- 1 support velcro adhésif + 4 adhésifs pour casques
- 1 support pour masque ski / moto / paintball…
- 1 bandeau de tête (à utiliser avec le support velcro)
- 1 sangle élastique pour utilisation en piscine

FONCTIONS :

- mémoire intégrée de 4Go pour environ 90-120mn d'enregistrement.
- la plus compacte et la plus légère des caméras embarquées pour le sport avec un diamètre de 19 mm et un poids de 22 gr
- connexion simple et transfert rapide vers l'ordinateur par le port USB 2.0
- design efficace et finition mat élégante
- fonctionnement MARCHE/ARRET ultra-simplifié
- Résistance à l'eau avec mode audio (avec le bouchon ouvert) ou totalement étanche (avec le bouchon fermé) – Voir ci-dessous.

bouchon ouvert (pour audio)

bouchon fermé (pas d'audio)

UTILISATION :

- **Schéma de l'appareil**

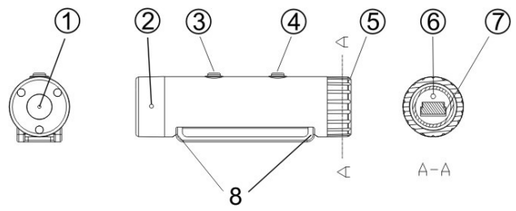

1. capteur CMOS
2. LED de contrôle
3. bouton ON / OFF / RECORD
4. bouton RESET
5. bouchon d'étanchéité
6. microphone
7. port mini USB
8. passage sangle/bandeau

- **Utilisation des bouchons arrière**

Avant la première utilisation, vérifier la présence et la bonne position du joint d'étanchéité puis refermer le bouchon jusqu'à ce que le joint ne soit visible que sur 0.3 à 0.4 mm (exercer une force de serrage d'environ 1Kg).

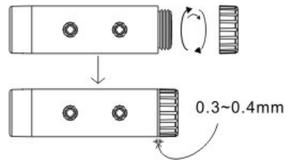

Vérifier la position du joint

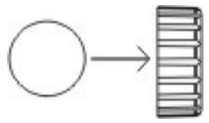

- **Lancement de l'enregistrement**

Caméra éteinte, appuyer 1 fois sur le bouton d'enregistrement (> 1 seconde).
Le voyant bleu s'allume et l'enregistrement débute au bout de quelques secondes (voyant bleu clignotant)

- **Arrêt de l'enregistrement**

Lorsque la caméra est en cours d'enregistrement, une longue pression (> 2 secondes) arrête l'enregistrement, sauvegarde le fichier et éteint la caméra.

BATTERIE :

Si l'appareil ne démarre pas, la batterie est probablement vide et doit être rechargée. Pour les trois premières charges veuillez laisser votre appareil en charge entre 8 et 12 heures (Attention : ne laisser pas l'appareil en charge pendant plus de 12 heures).

Vous pouvez recharger votre appareil via le câble USB sur le PC ou par le chargeur fourni à cet effet. Avec le chargeur mural, une charge complète de l'appareil s'effectue normalement entre 3 et 4 heures, par le port USB de l'ordinateur, la charge peut prendre beaucoup plus longtemps.

La LED devient rouge lorsque l'appareil est en charge et devient verte lorsqu'il est entièrement rechargé.

Veuillez ne pas utiliser d'autre chargeur secteur que celui qui est fourni afin de ne pas endommager votre appareil.

Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant une longue période nous vous recommandons de le remettre en charge.

Veillez à mettre votre appareil en mode arrêt avant de le mettre en charge.

CONNEXION PC :

Configuration Requise :

- processeur 1GHz et supérieur
- système Win98/Me/2000/XP/Vista/Mac
- port USB 2.0
- codecs audio et vidéo à jour

Connexion sur PC

- dévisser le bouchon arrière puis brancher le câble USB sur la caméra et sur un port USB disponible de votre ordinateur.
- l'ordinateur reconnaît la caméra comme un disque amovible externe. Une nouvelle fenêtre va apparaître dans laquelle se trouve un dossier appelé "video" contenant les films enregistrés.
- sauvegarder vos films sur le disque dur avant de les visionner
- Quand le transfert est terminé, effacez les fichiers vidéo de la caméra.
- Fermez la fenêtre du lecteur (ou de l'explorateur) et retirez le câble USB de l'ordinateur.

CARACTERISTIQUES :

Taille	19 mm (diam.) x 68 mm (long.)
Poids	22 gr
USB	2.0
Alimentation	Batterie LI-PO 260 mAh
Autonomie	Entre 90 et 120 mn
Mémoire	Interne 4 Go
Résolution	736 x 480 pixels
Format vidéo	Fichier AVI, 30 images / seconde
Son	Mono
Capteur	Capteur CMOS 1.3 Mpixel
Température d'utilisation	-5 C° - 40 C°
Manuel d'utilisation	Français, anglais
Systèmes	Win98，WinMe, WinXP, Win2000, Vista, Mac

ASSISTANCE :

Problèmes rencontrés	Raison possible	Solution
Problème de démarrage	Batterie faible	Recharger la batterie
	Caméra bloquée	Reset, puis relancer
Arrêt automatique LED verte clignotante	Batterie faible	Recharger la batterie
Appareil non reconnu sur un ordinateur en marche	Câble ou port USB défectueux	Remplace le câble Vérifier le port USB
	USB désactivé dans le Bios	Activer l'USB dans le Bios
	Carte mère ne supporte pas le port USB	Mise à jour de la carte mère
Problème de sauvegarde	Mémoire pleine	Effacer les fichiers
Arrêt automatique après mise en marche	Batterie faible	Recharger la batterie
	Mémoire pleine	Effacer les fichiers

Plus d'informations sur les produits CAMSPORTS sur http://www.camsports.com